

WR520専用キーレススタート適合/取付け注意事項について

お手持ちの純正リモコン操作でエンジン始動が可能になります。


※オプションBe-964(オートライト線)を使用して車両ドアロック信号線への接続が必要です。

【操作方法】

純正リモコンのドアロックスイッチを押して、車両ドアロック動作を5秒以内に連続して3回行うことでエンジンが始動します。

【注意】

- ・全ての車両で動作することはできません。詳しくは弊社ホームページのキーレススタート適合表をご確認ください。
- ・エンジンスターターリモコンへのアンサーバックはありません。
- ・エンジン始動は可能ですが、エンジン停止はできません。
- ・エンジンスターター作動中に純正リモコンが操作できない車両はメカニカルキーでドアアンロックしてください。
- ・純正リモコンボタンが1つでロックとアンロック操作するタイプは使用できません。右図をご参照ください。

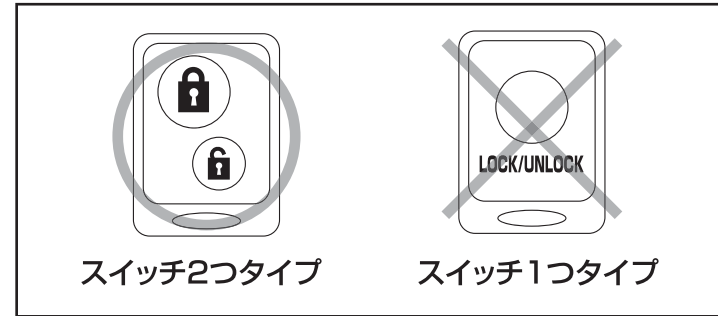

※エンジンスターターWR520モデルでキーレススタート機能の接続が可能となります。

接続箇所については、ドアロック配線方式Bタイプはドアロック信号線、その他のタイプはキーレススタート配線へ接続します。必ず車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

車種別接続図に記載の場所以外に接続した場合、正常に作動しない、または誤動作しますので、絶対に指定の場所以外に接続しないでください。

接続方法は下記、Aタイプ・Bタイプのどちらかとなります。

※車両のドアロック信号線または、キーレススタート配線へBe-964オートライト線を接続する必要があります。Be-964オートライト線は、オプションBe-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線を使用しない場合は、青色線・桃色線で代用可能です。

※適合表内に○記載のない車両・年式・車両型式・エンジン型式の車両には、キーレススタート機能には対応しておりません。接続・取付けはできません。

※新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

※記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、キーレススタート作動に支障をきたす場合がございます。


◇ 接続方法

Aタイプ …弊社ホームページ車種別接続図に記載のキーレススタート配線へ接続します。

※車種別接続図以外のキーレススタート配線に接続した場合は正常に作動しません。

Bタイプ …弊社ホームページ車種別接続図に記載のドアロック配線のロック(ドアロック信号線)に接続します。

接続概要図

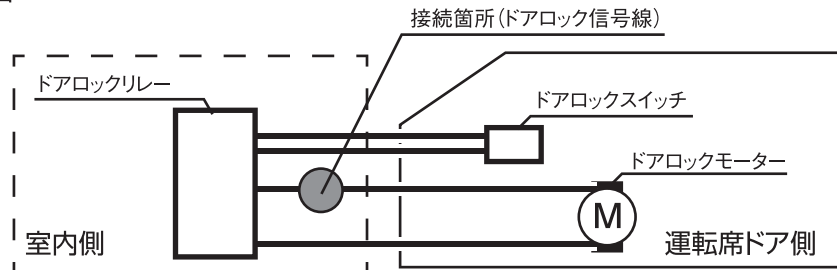

※車種別接続図に記載以外の場所に接続した場合、正常に作動しないまたは誤動作しますので、絶対に指定の場所以外に接続しないでください。

※ドアロックスイッチ側への配線は絶対に行わないでください。

◇ 純正のリモコンでエンジンを始動する

純正リモコンのドアロックスイッチを操作し、5秒以内に連続して3回車両がドアロック動作すると、エンジンが始動します。

※純正リモコンの電波の届く範囲内でのみエンジン始動が可能です。

