

LED ルームランプ取付け説明書 / 保証書



株式会社コムテック
CO 103021 Ver1.0

〒470-0206 愛知県みよし市助生町下石田60番
サービスセンター TEL 0561-36-5654
ホームページアドレス http://www.e-comtec.co.jp

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。適合車種とセット内容を確認し、他の車種では使用しないでください。ご使用前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、注意事項には危害や損害の大きさを明確にするために誤った取扱いをすると生じる、または想定される内容を「警告」・「注意」の2つに分けています。

警告 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を負う原因となります。

- 装着時は必ずヘッドライトの電源を切り、エンジンを停止させてください。またバッテリーのマイナス端子を外してください。感電の恐れがあります。
- バッテリー端子を外しても電気系統に電気が残留している場合がありますので、作業時は必ずゴム手袋等を着用して下さい。感電や火災の恐れがあります。
- 作業場所周辺に紙や布、または引火性のある物(ガソリン・灯油・シンナー等)を近づけた状態で点灯しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 装着時は配線等の取り回しに充分注意し、他の部品による噛み込みや回転(可動)部分へ巻き込みがないようにしてください。火災の恐れがあります。
- 幼児の周り、手の届くところに部品を置かないでください。飲み込み恐れがあります。
- 本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品は電子部品を使用した精密機器のため、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本製品を水につけたり、水にかけたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

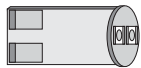
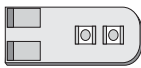
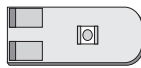
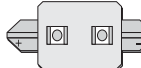
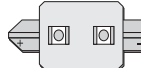
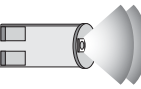
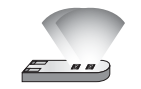
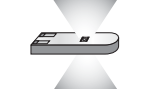
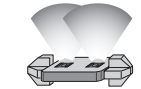

注意 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

- 本製品には極性があります。装着後、点灯しない場合は取付向きを逆にして装着し直してください。
- ルームランプ消灯直後はバルブおよび灯体が大変高温になっております。絶対に素手で作業しないでください。装着は、バルブおよび灯体の熱を冷ましてから作業を行なってください。火傷の恐れがあります。
- 本製品にはお買い上げの日から1年間の製品保証がついています。
- 正しく装着しても正常に点灯しない場合は、速やかに弊社までご相談ください。
- 使用中にヒューズが切れた場合は、原因を確認し修理などを行ってから所定のヒューズに交換してください。
- 他社製品との組み合わせによる装着は絶対に行わないでください。
- 製品を取付ける前に必ず取付取扱説明書をお読みください。
- 本製品はDC12V車専用です。(DC24V車へのお取付けはできません)

※本製品の故障による代替品の貸出および付随的障害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代休業補償、商業損失等)についての保証は弊社では一切行っておりません。
※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※特別仕様やオプション設定により一部適合しない場合があります。お車の装備をご確認の上ご使用ください。

◆LEDバルブについて

LEDバルブのT-10バルブタイプは、照射方向の違いなどで5種類あります。取付け箇所のソケットの向き、反射板等の形状に合わせて照射方向に合ったLEDバルブタイプをお選びください。

T-10 トップ	T-10 ワンサイド	T-10 マルチ	T-10 x28	T-10 x31
バルブ形状 T-10 	バルブ形状 T-10 	バルブ形状 T-10 	バルブ形状 T-10 x28 	バルブ形状 T-10 x31 
照射方向 トップ面照射 	照射方向 片面照射 	照射方向 両面照射 	照射方向 片面照射 	照射方向 片面照射 

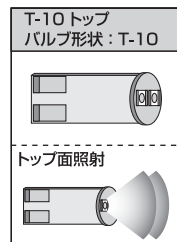
LED バルブ交換手順例




LED バルブは+が違っていると点灯しません。極性に合わせて取付けを行なってください。車種、グレードによってランプ形状が異なります。

マップランプ交換例

◆マップランプによく使用されるバルブ




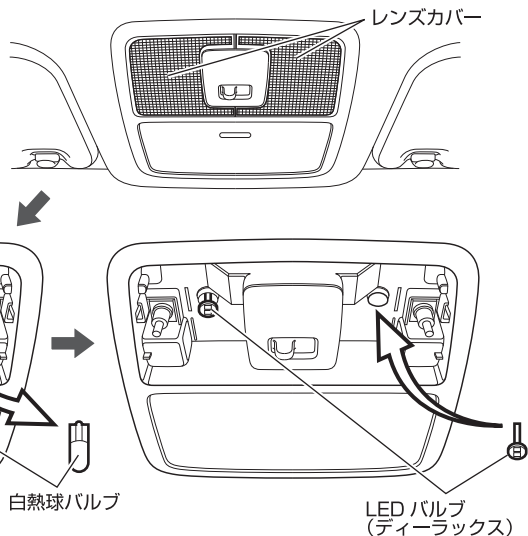1. レンズカバーをマイナスドライバー等で外してください。
2. 白熱球バルブを外してください。
※バルブが冷めたことを確認してから外してください。
3. LED バルブ（ディーラックス）を差し込みます。
※必要以上に奥まで挿し込まないで下さい。LED バルブの破損の恐れがあります。
4. 交換終了です。




ルームランプ交換例

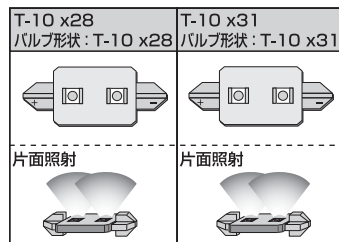◆ルームランプによく使用されるバルブ




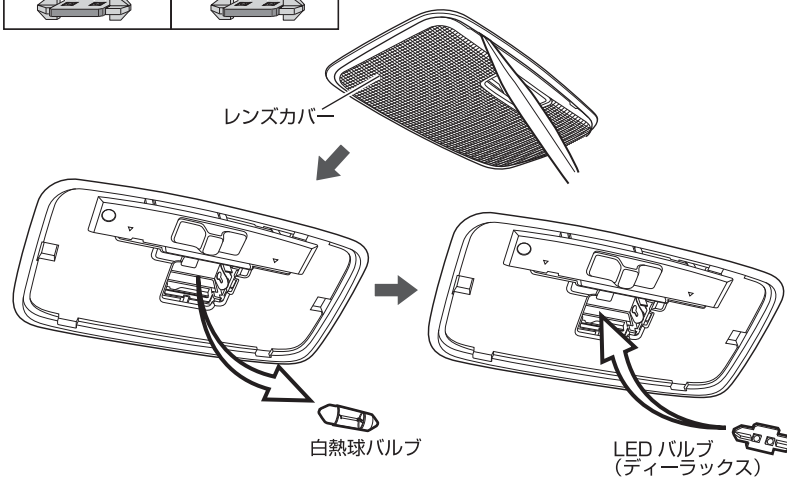1. レンズカバーをマイナスドライバー等で外してください。
2. 白熱球バルブを外してください。
※バルブが冷めたことを確認してから外してください。
3. LED バルブ（ディーラックス）を極性と照射向きを合わせて差し込んでください。
※片面照射なので必ず発光面の方向を合わせてセットしてください。
4. 交換終了です。




カーテシ / ラゲッジランプ交換例

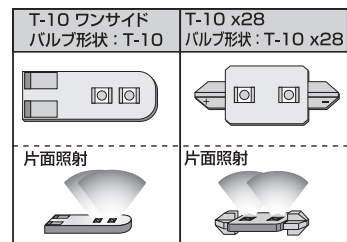◆カーテシ / ラゲッジランプによく使用されるバルブ




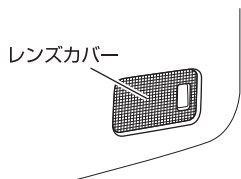レンズカバーをマイナスドライバー等で外し白熱球バルブを外し LED バルブ（ディーラックス）と交換してください。
※バルブが冷めたことを確認してから外してください。



バニティランプ

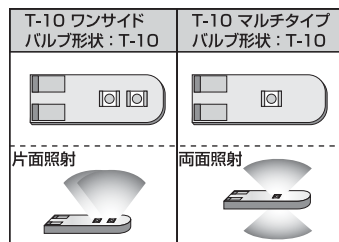◆バニティランプによく使用されるバルブ



レンズカバーをマイナスドライバー等で外し白熱球バルブを外し LED バルブ（ディーラックス）と交換してください。
※バルブが冷めたことを確認してから外してください。

