

取扱説明書

商品説明

守護神警報時に車輛のホーンを鳴らし警告をおこないます。

⚠ 注意

- 対応機種のみ取り付け可能です。その他には使用しないでください。
- 下記車種には取り付けできません。
 - ・イグニッションキーを抜いた状態で、ホーンボタンを押しホーン（クラクション）が鳴らない車輛。
 - ・車輛メーカー純正のホーンでない車輛
 - ・エアホーン
 - ・ホーンを鳴らした時に5Ah以上電流が流れるのホーン
- 配線を行う際、車輛の機構部（ファン・ファンベルト・アクセルペダル・ブレーキペダル等）や高温となる場所（ラジエター・エアコン吹き出し口付近等）への配線は避けてください。


ホーンリレー

SS-057

必要な工具

- サーキットテスター ■ニッパー ■スパナ又はボックスレンチ
- プライヤー ■カッターナイフ ■絶縁テープ

セット内容

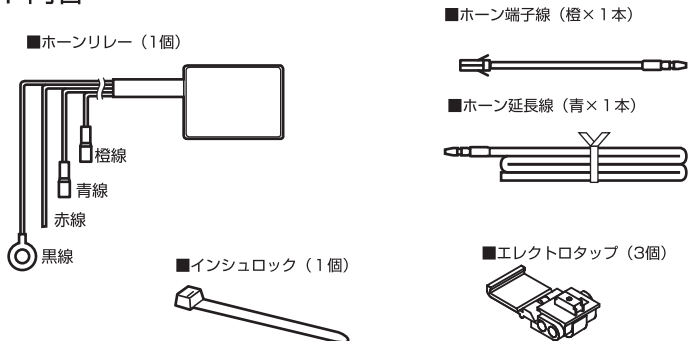


■配線方法


- ①車のホーンは「マイナススイッチ方式」と「プラススイッチ方式」があります。下記の方法で、車輛ホーンのスイッチ方式を調べてください。

■マイナススイッチ方式

1・車のホーン1個につきコードが2本の場合

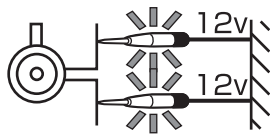


- (1) テスターをホーンのコードとアースに接続しホーン・オフ時は2本共12v。

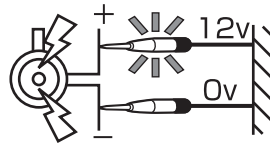


- (2) ホーン・オン時12v側が+コード。

■プラススイッチ方式

1・車のホーン1個につきコードが1本の場合



- (1) テスターをホーンのコードとアースに接続しホーン・オフ時0v。

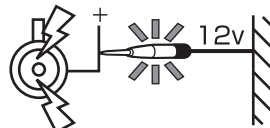


- (2) ホーン・オン時12v側が+コード。

※プラススイッチ方式の車でも1個のホーンにコードが2本ある場合があります。

②.ホーン端子線の接続


- 付属のホーン端子線を取付ける商品のコネクタに差し込みます。
※コネクタに差し込む場所は取付する守護神の取扱説明書を参照してください。

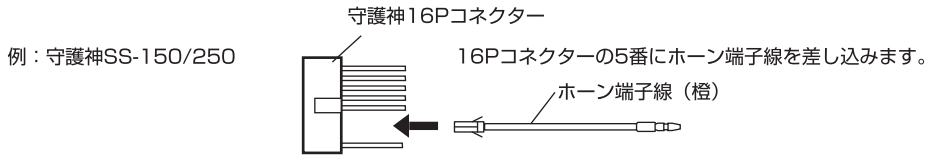

③.ホーンリレーの接続①で確認した方式で下記配線をしてください。


■プラススイッチ方式の車輛の場合

- ・ホーンリレーからでている黒線の先端端子をカットし、赤線とエレクトロタップで接続する。
- ・ホーンリレーの赤線を守護神のコネクタの赤線とエレクトロタップで接続する。
※カプラーとヒューズの間に接続する。
- ・ホーンリレーの橙線を②で配線したコネクタの橙線と接続する。
- ・ホーンリレーの青線を延長線（青）と接続し、ホーンの+コードへエレクトロタップで接続する。

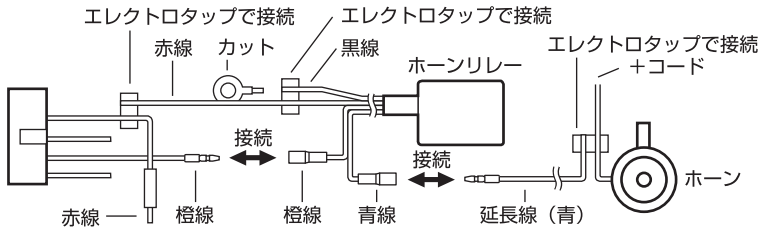

■マイナススイッチ方式の車輛の場合

- ・ホーンリレーからでている黒線を車の塗装されていないボディ又は、フレームのビスにしっかりと共締めする。
- ・ホーンリレーの赤線を守護神のコネクタの赤線とエレクトロタップで接続する。
※カプラーとヒューズの間に接続する。
- ・ホーンリレーの橙線を②で配線したコネクタの橙線と接続する。
- ・ホーンリレーの青線を延長線（青）と接続し、ホーンの-コードへエレクトロタップで接続する。

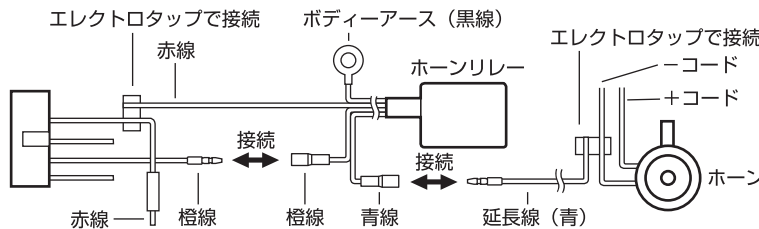

④.ホーン延長線（青）の配線

- エンジンルームと室内の壁面にあるゴムパッキン等に、カッターナイフ等で切り穴を開け延長線（青）を室内側からいれます。



- 車のホーンまで、延長線（青）を配線します。

