

# SS-062 ワイヤレスボイススピーカー（受信タイプ） 取扱説明書

## 商品説明

- ・守護神のメインユニットからの警報信号（電波）を検出してスピーカーから警報を鳴らします。

## 注意

- ・対応機種のみ取付け可能です。その他には使用しないで下さい。
- ・プラスドライバー、ニッパー、スパナ又はボックスレンチ等、取付ける時に工具が必要になる場合があります。
- ・長期使用しない時は、ワイヤレスボンネットスピーカーの電源スイッチをOFFにしてください。バッテリー上がりの原因になります。


## セット内容

- ・メインユニット（1）
- ・スピーカー（1）
- ・調整ドライバー（1）
- ・インシュロック大（1）
- ・インシュロック小（3）

## 取付け／接続方法

### 1 スピーカーの取付け（エンジンルーム内）

- ・スピーカーユニットの取付けステーを使用して、雨等の水が直接当たらない箇所へ確実に取付けます。
- ・車輛のネジ等を利用して確実に取付けて下さい。

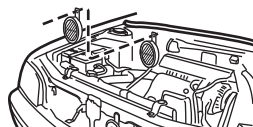


（取付け例）エンジンルーム内

- 注意**
- ・スピーカーの取付、配線を行う際、車輛の機構部（ファン・ファンベルト等）や高温となる場所（エンジン・ラジエター等）への配線は避けてください。
  - ・スピーカーは必ず車に取付けて下さい。車以外の場所に取付けしないで下さい。

### 2 スピーカーユニットの接続


- ・メインユニットからの白線と橙線、スピーカーの白線と橙線を同じ線の色どうしを接続します。
- ※各端子のオス・メスを確認し接続して下さい。

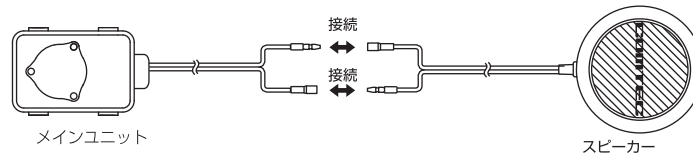

※途中の配線取り回しは付属のインシュロックで固定して下さい。

### 3 電源線の取付け

- ・メインユニットからの黒線をバッテリー端子のマイナス端子に接続し、赤線をバッテリーのプラス端子に接続します。

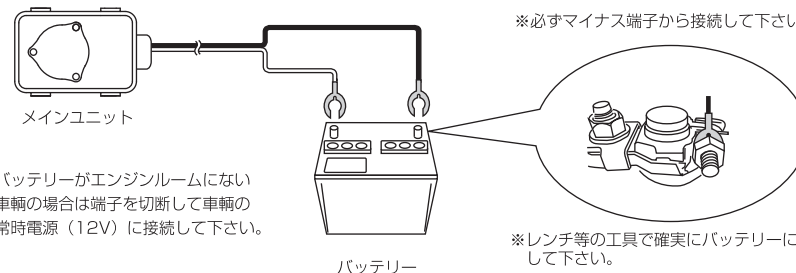

※必ずマイナス端子から接続して下さい。

○バッテリーがエンジンルームにない車輛の場合は端子を切断して車輛の常時電源（12V）に接続して下さい。


※レンチ等の工具で確実にバッテリーに接続して下さい。

### 4 設定

- ・取扱説明書裏面を参照して、裏面のID登録、ファンクションスイッチの設定、音量ボリュームの調整を行なって下さい。

### 5 メインユニットの取付け

- ・メインユニットを雨等、直接水がかからないよう、付属のインシュロックでメインユニットの穴に通し車体エンジンルーム内に動かないように確実に固定して下さい。

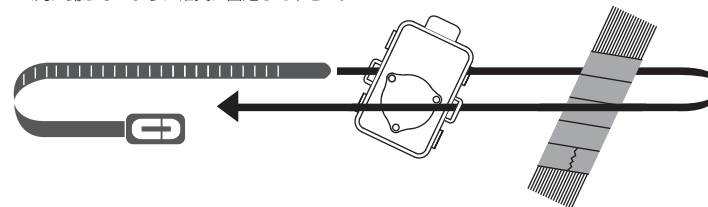



- 注意**
- ・メインユニットの取付、配線を行う際、車輛の機構部（ファン・ファンベルト等）や高温となる場所（エンジン・ラジエター等）へ配線するとメインユニットが正常に作動しない場合がありますので高温となる場所への配線は避けて下さい。

# 設定方法

## ●メインユニット各部の名称


### ○音量調整ボリューム

警報音量を調整することができます。

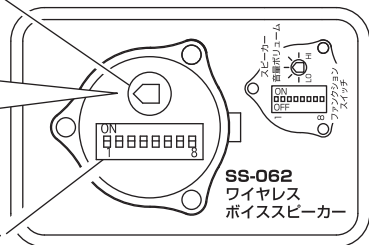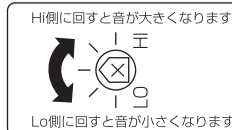

### ○ファンクションスイッチ

- 1 } 警報音の設定
- 2 } 警報音の設定
- 3 } 警報音の設定
- 4 - 警報時間設定
- 5 } セキュリティスタート/ストップ音設定
- 6 } セキュリティスタート/ストップ音設定
- 7 - 電源
- 8 - 未使用

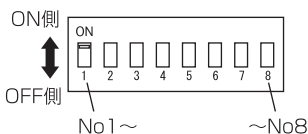

## ●ID登録方法

- 配線取付けが終了しSS-062のメインユニットファンクションスイッチを操作できる状態にします。
- メインユニットの電源スイッチ（ファンクションスイッチNo7）をONにします。
- スピーカーから電子音が約1秒間鳴りID登録状態になります。
- 守護神の説明書『オプション（受信タイプ）へのID登録』を参照してリモコン操作を行ない電波（ID）を飛ばします。
- メインユニットにIDが登録されるとスピーカーから電子音が鳴りID登録が完了します。
- 取扱説明書表面の取付け/接続方法の **5** に戻りメインユニットを固定してください。

※バッテリー交換などで電源がなくなると再度ID登録が必要になる場合があります。

## ●ファンクションスイッチの設定

○ファンクションスイッチ1～3で警報音を設定できます。

項目	警報音の種類	ファンクションスイッチの設定	警報音の鳴りかた ※機種により警報の内容は異なります。
1	スピーカー音無し	1・OFF 2・OFF 3・OFF	・スピーカー警報音を鳴らしません
2	電子音	1・ON 2・OFF 3・OFF	・電子音 約1/5/30/秒
3	日本語A	1・OFF 2・ON 3・OFF	・注意してください ・注意してくださいセキュリティシステムが作動しています ・電圧異常を検出しました+電子音30秒 ・車両異常を検出しました+電子音30秒 ・ドアオープン検出しました直ちに車から離れてください+電子音30秒
4	日本語B	1・OFF 2・OFF 3・ON	・車両衝撃検出 ・車両衝撃検出管理者へ通報します ・電圧異常検出管理者へ通報します+電子音30秒 ・車両異常検出管理者へ通報します+電子音30秒 ・ドアオープン検出しました管理者へ通報します+電子音30秒
5	英語C	1・ON 2・ON 3・OFF	項目3を英語で警報します
6	英語D	1・ON 2・OFF 3・ON	項目4を英語で警報します
7	中国語E	1・OFF 2・ON 3・ON	項目3を中国語で警報します
8	中国語F	1・ON 2・ON 3・ON	項目4を中国語で警報します

※上記表の警報内容はあくまでも警報例であり、それ以外の警報音が鳴る場合があります。  
 ・検出したセンサーにより警報音は異なります。  
 ・オプションなどにより上記表以外にも警報音の種類が追加される場合もあります。

○ファンクションスイッチ4で警報時間を長くすることができます

ファンクションスイッチNo4	作動内容
OFF	警報音を標準の長さ警報します。
ON	警報音を標準の長さ連続して2回警報します

○ファンクションスイッチ5,6で守護神のスタート/ストップ音を設定できます。

ファンクションスイッチ		作動内容
No 5	No 6	
OFF	OFF	音のお知らせOFF
ON	OFF	電子音にてお知らせ
OFF	ON	日本語にてお知らせ
ON	ON	英語にてお知らせ

※セキュリティをストップした状態でもう一度リモコンでセキュリティストップ操作をしてもセキュリティストップ音は鳴りません。