

取扱説明書

はたらき

車のオートライト機能を「AUTO」にするとエンジンスターターやターボタイマーが停止後、ヘッドライトが点灯したままになる車種に取付けます。

注意


- 必ず取付ける前に商品との適合を当社適合表で確認して下さい。
- 取付けにはサーキットテスター又は、検電ドライバー、プライヤー等が必要です。
- 本製品を接続しても車のオートライト機能を「AUTO」にした場合、エンジンスターターやターボタイマー作動中であればヘッドライトは点灯します。

セット内容


本製品には下記のものが含まれています。

■オートライト線【橙色】(1本/約2m)

■エレクトロタップ(1個)




■取扱説明書(本紙1枚)




COMTEC

Be-964の取付方法


- 1** 運転席側ロアセンターピラーのカバーをはずします。
※外せない場合は、カーテシスイッチをはずします。

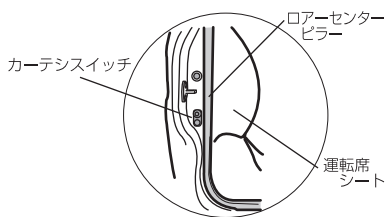


- 2** 車両側カーテシ検出線をテスター等で探します。
※カーテシ線を外した場合は、スイッチ本体の金属部をボディアースに接触させます。

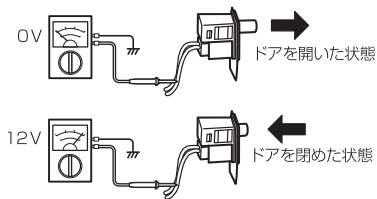

- 3** オートライト線(橙色)と車両側カーテシ線をエレクトロタップで接続します。

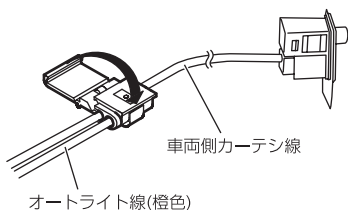

- 4** ①メインユニットに接続しているコネクタを外してからオートライト線の端子をコネクタ(オートライト線接続口)へ差し込んでください。
②コネクタをメインユニットに差し込んでください。

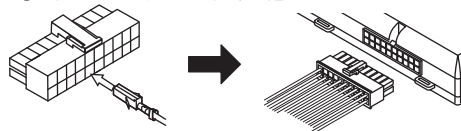

※オートライト線は一度差し込むと差し換える事ができませんので位置を間違えないよう注意してください。
また、コネクタのオートライト線接続口は各機種取扱説明書でご確認ください。

- 5** オートライト配線の確認を行なってください。

1. ダッシュボード上にあるオートライトセンサーを探しシート等で覆って暗くしてください。
2. オートライト機能を「AUTO」にして、リモコンでエンジンをかけてください。この時、ヘッドライトが点灯していれば正常です。
3. リモコンでエンジンを停止させてください。この時、車内ルームランプがしばらく点灯してから消えて、ヘッドライトが消えれば配線終了です。