


L端子検出アダプター Be-966

取付接続説明書

●基本接続図とセット内容

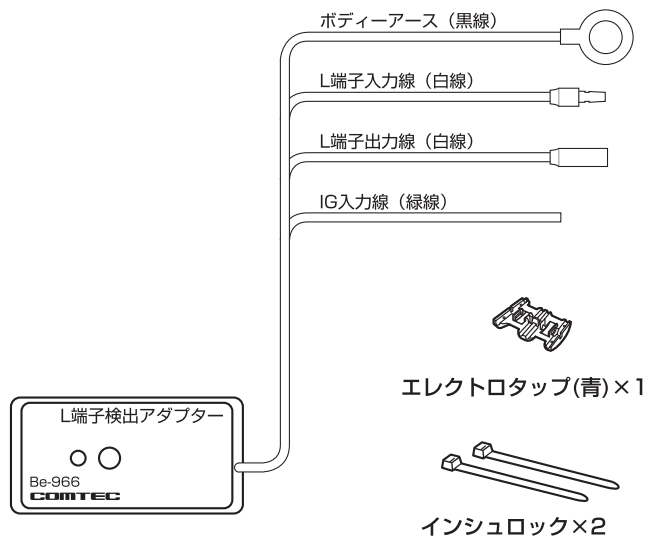


●商品説明


L端子配線を行った状態で、セル駆動時間が短い為にエンジン始動が行えない時、セル駆動時間を数秒間延長する為のアダプターです。

配線方法

- 1 Be-966のアース端子を塗装されていないボディまたはフレームのビスへ確実に供給めます。

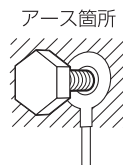

- 2 Be-966の緑線と、専用ハーネスの緑/白線を付属のエレクトロタップで接続する。

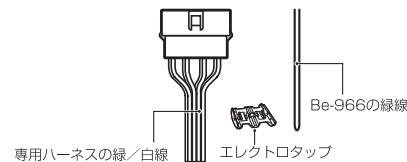


- 3 Be-966のL端子入力線 (白) を車両のL端子線 (Be Time付属のL端子延長線) と接続します。



- 4 Be-966のL端子出力線 (白) をBe TimeのL端子検出線 (白) と接続します。



- 5 イグニッションキーでエンジンをスタートして、Be-966のLEDが点灯するか確認してください。

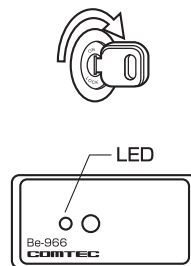

- 6 リモコンでエンジンをスタートさせ、Be-966のVOL.を調整して、セルの時間を調整してください。

