

# 取扱説明書

## はたらき

ワイヤレスドアロック機能を搭載した弊社製品に本製品を接続する事により、弊社製品のリモコンで車両のドアロック/アンロックを作動させる事ができます。

## ▲ 注意

本製品の接続を間違えた場合、車両側のキーレスコントロールユニットが壊れる事があります。取付けの際は必ず専門知識を持った方にご相談の上、取付けしてください。

下記の車種は本製品以外にワイヤレスドアロックアダプター Be-965(別売)が必要です。

- 車両ドアロック/アンロック線が常時OV、作動時12Vに変化する車種
- また、下記の車種は、ワイヤレスドアロック機能を使用する事ができません。
- トヨタ車以外で純正ワイヤレスドアロック機能がついていない車種
- 多重通信車
- 集中ドアロック制御できない車種
- 弊社以外のセキュリティシステム装着車(ドアロック連動タイプ)
- スマートキー装着車(トヨタ、ダイハツの一部車種)

詳しくは車種別専用ハーネス適合表をご覧くださいか、弊社ホームページにてご確認ください。

## 必要な工具

- サークットテスター
- 圧着端子専用圧着工具
- ニッパー
- スパナまたはボックスレンチ
- プライヤー
- カッターナイフ
- 絶縁テープ

## セット内容

- ドアロック端子線(緑色)(1本)
- ドアアンロック端子線(紫色)(1本)
- ドアポジション端子線(桃色)(1本)
- カーテシ端子線(青色)(1本)
- エレクトロタップ(4個)


## 株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県みよし市助生町下石田60  
サービスセンター PHONE 0561-36-5654  
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver2.0\_029021

## Be-970の接続概要図

※メインユニットへの接続方法および車両側ドアロック/アンロック線の取付方法は各種エンジンスターターの取扱説明書をご覧ください。

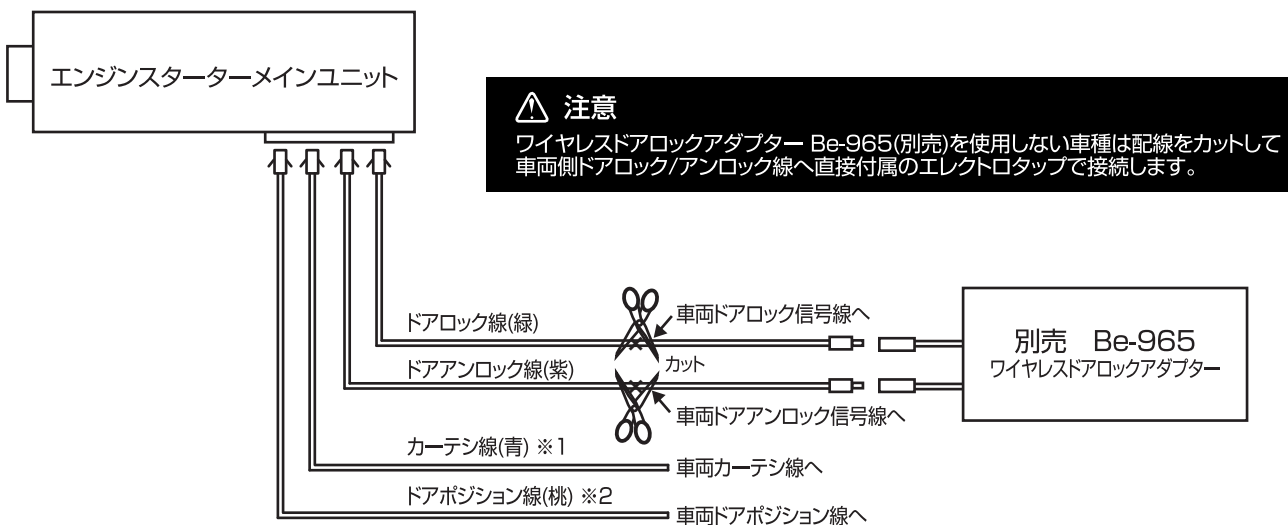

- ※1 通常は接続する必要はありません。  
リモコンでエンジン始動中にドアを開けるとエンジンが停止するようにしたい場合に接続します。  
(カーテシ検出の設定を変更する必要があります)
- ※2 通常は接続する必要はありません。  
ただし、ドアアンロックが正常に作動しない場合は接続が必要になります。