

取扱説明書

シフト検出アダプター Be-973

はたらき

BeTimeを取付けた一部ホンダ車でイグニッションキーの操作を誤るとパーキングポジション以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。（特にターボタイマー使用時）その場合に操作を誤ってもキーを抜けなくするアダプターです。

▲ 注意

本機の接続を間違えた場合、車輛側の装置が壊れることがあります。取付けの際は必ず専門知識を持った方にご相談の上、取付けしてください。

必要な工具

- サーキットテスター
 - 圧着端子専用圧着工具
 - ニッパー
 - スパナ又はボックスレンチ
 - プライヤー
 - カッターナイフ
 - 絶縁テープ
- ※その他の工具が必要な場合があります。

セット内容


- アダプター本体(1個)
- エレクトロタップ(5個)
- インシュロック (1本)

COMTEC

Be-973の取付方法

接続方法

- ①BeTime8Pコネクタから出ている赤線に青タップで本体 (Be-973)の赤線を接続します。
- ②BeTime8Pコネクタから出ている緑線に青タップで本体 (Be-973)の緑線を接続します。
- ③本体 (Be-973)の黒線を車輛のボディーアースに接続します。
- ④本体 (Be-973)の青線をパーキング検出線（シフトレバーがPの位置で0V、Pの位置以外で12V）に赤タップで接続します。
- ⑤キーシリンダーに直付けされている配線（※1）をカットします。
- ⑥カットしたキー側の線を本体 (Be-973)の白線と赤タップで接続します。
- ⑦カットした車輛側の線を本体 (Be-973)の白/黒線に赤タップで接続します。

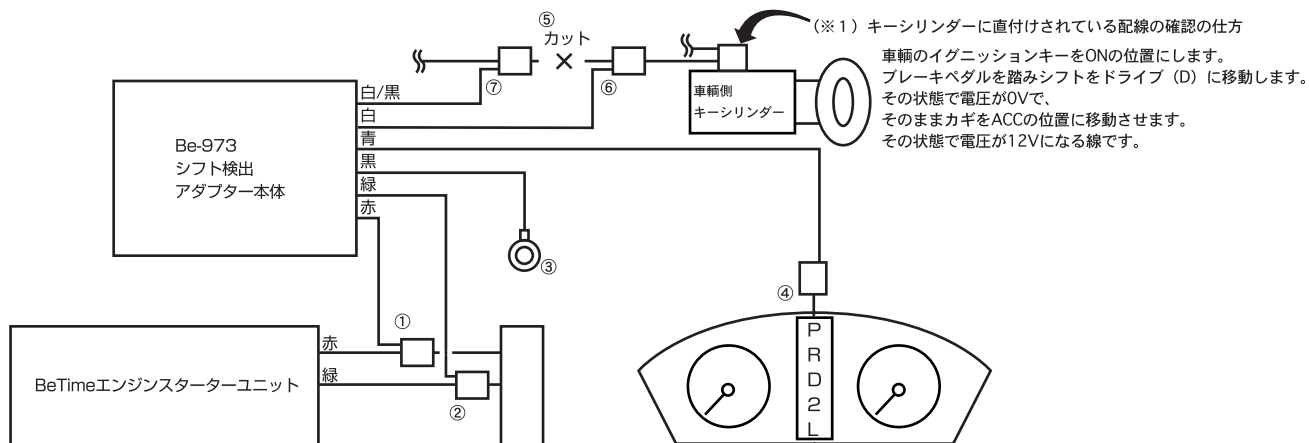

取付け概要図