

CAN通信アダプター 取扱説明書 Be-980

608081-PH

商品説明

- ・対応製品および対応車両のCAN信号線に配線を行う事で、エンジンスタートによるアイドル中에서도、スマートエントリーシステムが使用できるようになります。
- ・接続する車両によっては、エンジンスタートによるアイドル中でも純正スマートキーによるドアロック/アンロック操作が使用できたり、車両のオートライト機能をONにしているも、点灯させずにアイドルすることが可能になります。

※CAN信号線の接続場所については弊社ホームページ「車種別接続図」でご確認ください。(一部情報の無い車両もあります)

- ・Be-980 CAN通信アダプターは取付けできる車両が限られています。必ず弊社ホームページの適合表をご確認のうえ、取付けを行なってください。
- ・適合表URL : http://www.e-comtec.co.jp/O_etc/tekigou2/
- ・アイドル中の純正スマートキーによるドアロック/アンロック操作や、オートライト非点灯アイドルに対応する車両についても適合表をご確認ください。
- ・一部車両でスマートエントリーシステムの仕様上、一度ロックセンサー部に触れてロック操作をしてからでないとアンロックができないなど動作制限があります。詳しくは適合表をご確認ください。



適合表はこちら


梱包内容




CAN 通信アダプター (1個)



接続ハーネス (1本)



固定用両面テープ (1枚)



エレクトロタップ (2個)



インシュロック (2本)




取扱説明書 (1枚/本書)

注意

- 本製品は弊社エンジンスタートの対応機種のみ取付けが可能です。
- 対応製品および適合車種以外へは取付けできません。必ず弊社車種別専用ハーネス適合表をご確認のうえ、お買い求めください。
- 本製品の取付けには専門的な知識が必要です。お取付けはお買上げの販売店またはカーディーラーなどへご依頼ください。お客様自身での取付けサポートは行なっておりません。
- お取付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品取付け後は配線に市販の絶縁テープを必ず巻き、車両金属部へのかみこみや接触には十分注意のうえ、取付けを行なってください。
- OBD II コネクタを使用した製品と併用することはできません。誤作動の原因となります。
- 本製品のお取付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

接続概要図

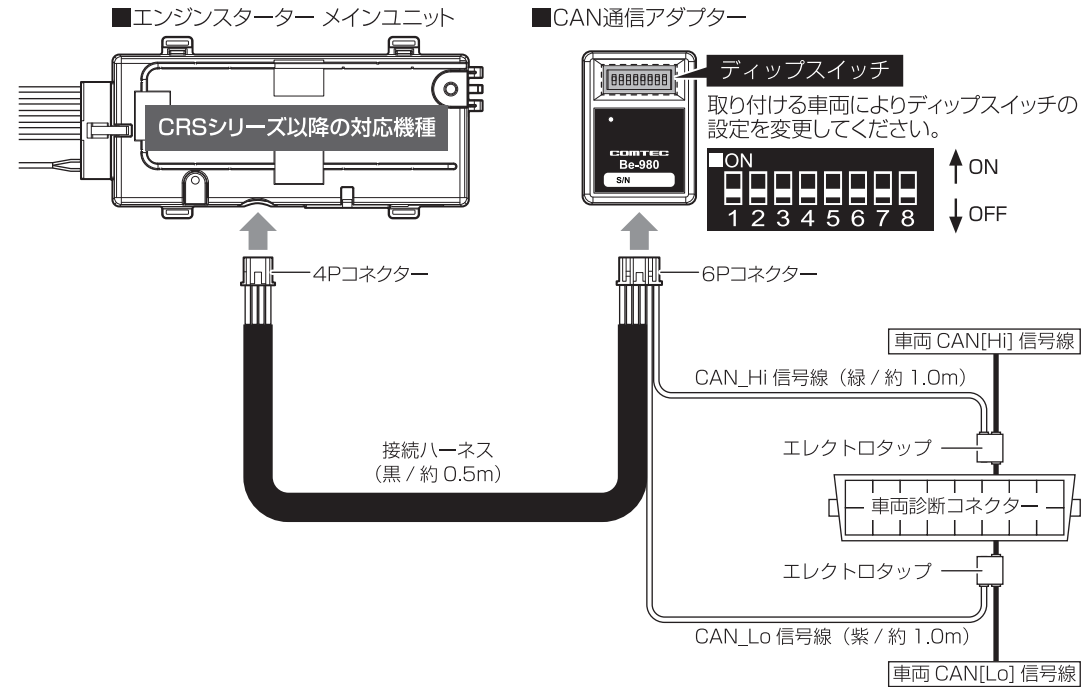

接続手順

※取付け前に必ず車両バッテリーの⊖ (マイナス端子) を外し、取付けを行なってください。

1 本製品のCAN_Hi信号線 (緑) およびCAN_Lo信号線 (紫) を車種別接続図に記載の車両側配線に付属のエレクトロタップで接続します。

2 4Pコネクターをエンジンスタートのメインユニットに接続し、6PコネクターをCAN通信アダプターへ接続します。

3 CAN通信アダプターのディップスイッチを、適合表に記載の設定に変更後、エンジンスタートのリモコンでエンジンを始動し、動作確認を行います。

■ドアハンドルを握りアンロック操作をする

■ロックセンサー部に触れ、ロック操作をする

4 CAN通信アダプターを運転の妨げにならない場所へ付属の両面テープで固定します。

※ケーブル余長分は束ねて車両ハーネスなどに付属のインシュロックで固定してください