

# 車種別専用ハーネス 取扱説明書 Be-H303

P815071

## 商品説明

弊社エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。  
※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


## 梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
- イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)
- エレクトロタップ(1個)

## 注意

- 本製品は弊社エンジンスターターの対応機種のみ取付けが可能です。
- 適合車種以外は取付けできません。必ず弊社車種別専用ハーネス適合表をご確認のうえ、お買い求めください。
- 本製品の取付けには専門的な知識が必要です。お取付けはお買上げの販売店またはカーディーラーなどへご依頼ください。お客様ご自身の取付けサポートは行なっておりません。
- お取付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品取付後は配線に市販の絶縁テープを必ず巻き、車両金属部へのかみこみや接触には十分注意のうえ、取付けを行ってください。
- 本製品のお取付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

## 接続概要図

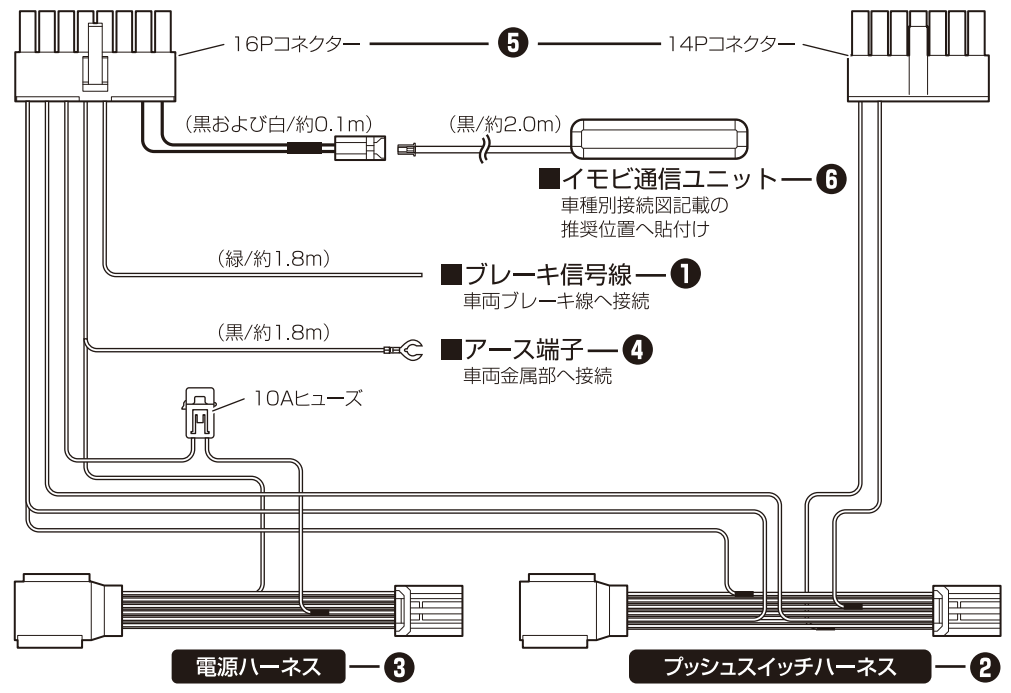

## 接続手順

取付前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続図」をご確認のうえ、取付作業を行ってください。

[http://www.e-comtec.co.jp/O\\_etc/tekigou2/](http://www.e-comtec.co.jp/O_etc/tekigou2/)


QRコードからも確認できます。



※取付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取付けを行ってください。


### ① ブレーキ信号線の接続

車種別接続図に記載のブレーキ信号線へ付属のエレクトロタップで接続します。

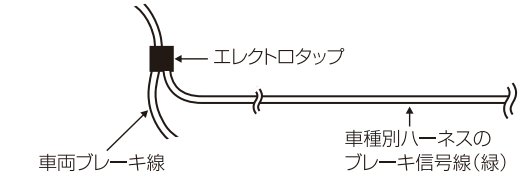


### ② プッシュスイッチハーネスの接続

プッシュスイッチ裏側のコネクタへ割り込ませます。  
※電源ハーネスと同形状・同色のコネクタになりますのでご注意ください。

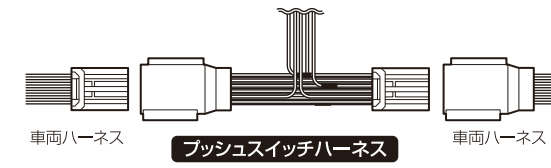


### ③ 電源ハーネスの接続

車種別接続図に記載のコネクタへ割り込ませます。  
※プッシュスイッチハーネスと同形状・同色のコネクタになりますのでご注意ください。

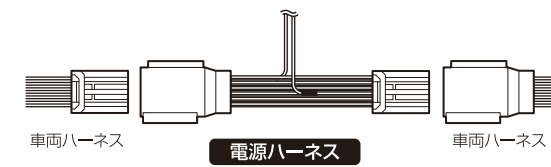


### ④ アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を削ったボディ、フレームのビスなどへ確実に共締めしてください。

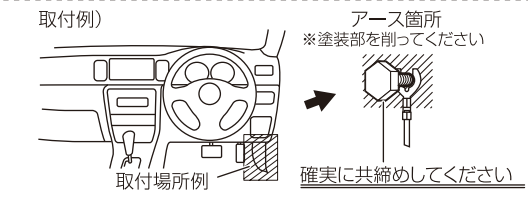

### ⑤ エンジンスターターのメインユニットへ14Pコネクタと16Pコネクタを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を接続し、メインユニットへ14Pコネクタと16Pコネクタを接続してください。

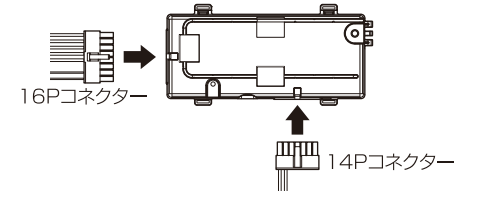

### ⑥ イモビ通信ユニットの設定および固定

車種別接続図に記載の「イモビ通信ユニット固定位置」を参考に、プッシュスイッチを押した際に「ピピピピピピピッ」と鳴った後に「ピロリ…ピロリ…」と切替わる位置に固定してください。

