

# 車種別専用ハーネス 取扱説明書 Be-H401

F022071

## 商品説明

弊社エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。  
 ※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


## 梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
- イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)

## 注意

- 本製品は弊社エンジンスターターの対応機種のみ取付けが可能です。
- 適合車種以外は取付けできません。必ず弊社車種別専用ハーネス適合表をご確認のうえ、お買い求めください。
- 本製品の取付けには専門的な知識が必要です。お取付けはお買上げの販売店またはカーディーラーなどへご依頼ください。お客様ご自身の取付けサポートは行なっておりません。
- お取付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品取付け後は配線に市販の絶縁テープを必ず巻き、車両金属部へのかみこみや接触には十分注意のうえ、取付けを行なってください。
- 本製品のお取付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

## 接続概要図

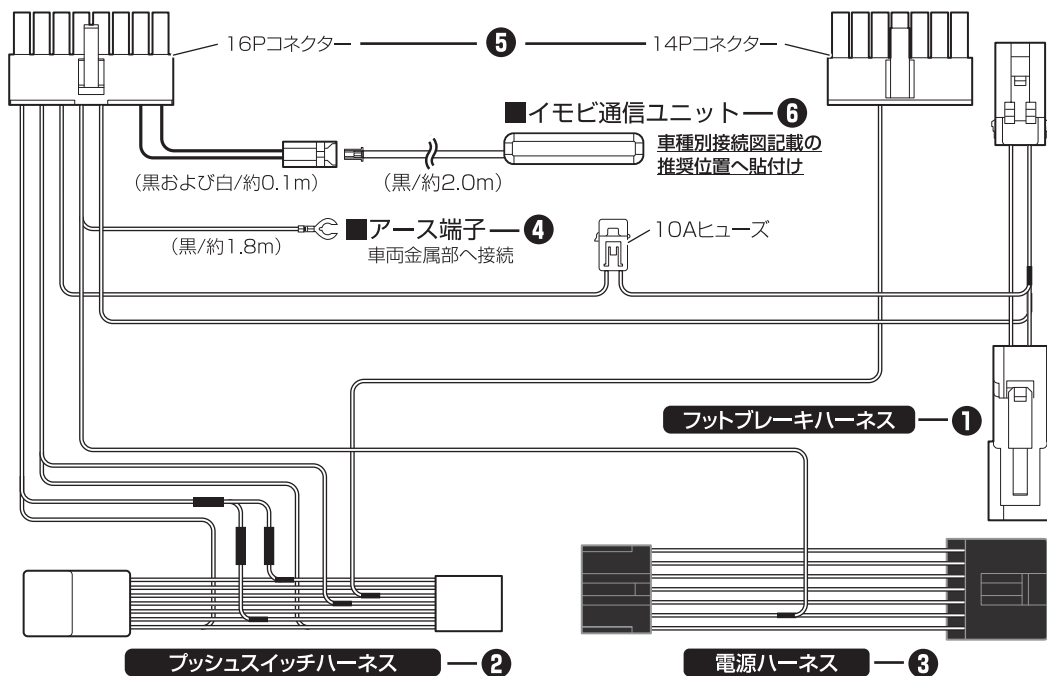

## 接続手順

取付前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続図」をご確認のうえ、取付作業を行なってください。

[http://www.e-comtec.co.jp/O\\_etc/tekigou2/](http://www.e-comtec.co.jp/O_etc/tekigou2/)


QRコードからも確認できます。



※取付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取付けを行なってください。


### ①フットブレーキハーネスの接続

車種別接続図に記載のコネクターへ割り込ませます。



### ②プッシュスイッチハーネスの接続


プッシュスイッチ裏側のコネクターへ割り込ませます。

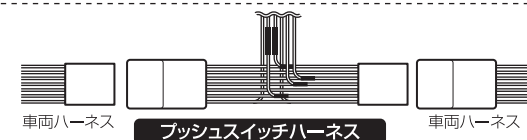

### ③電源ハーネスの接続


車種別接続図に記載のコネクターへ割り込ませます。

※接続後必ず市販の絶縁テープでコネクター部を保護してください。

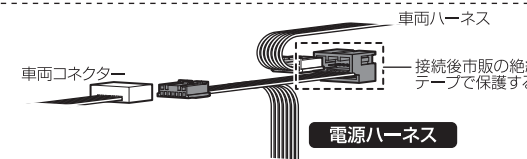


### ④アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を削ったボディ、フレームのビスなどへ確実に共締めしてください。

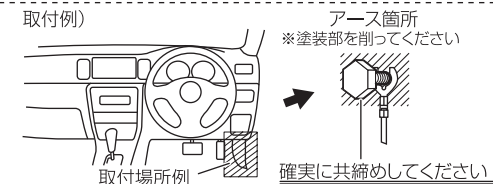

### ⑤エンジンスターターのメインユニットへ14Pコネクタと16Pコネクタを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を接続し、メインユニットへ14Pコネクタと16Pコネクタを接続してください。

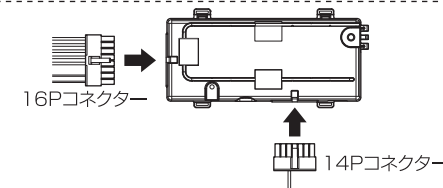

### ⑥イモビ通信ユニットの設定および固定

イモビ通信ユニットを仮固定し、メインユニットから「ピピピピピピピッ」と鳴るまでフットブレーキを踏み、その後離すと「ピロリ…ピロリ…」と切替わる位置に本固定してください。  
 ※車種別接続図の「イモビ通信ユニット固定位置」をご参照ください。

