

車種別専用ハーネス 取扱説明書 Be-H603

608081-PH

商品説明

弊社エンジンスタートを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。
※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
 - エレクトロタップ(1個)
 - 14Pコネクター(1個)
 - イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)
- *エンジンスタート本体にオプション配線を接続する際に使用します。
詳しくはエンジンスタート本体に付属の取扱説明書をご確認ください。

注意

- 本製品は弊社エンジンスタートの対応機種のみ取付けが可能です。
- 適合車種以外は取付けできません。必ず弊社車種別専用ハーネス適合表をご確認のうえ、お買い求めください。
- 本製品の取付けには専門的な知識が必要です。お取付けはお買上げの販売店またはカーディーラーなどへご依頼ください。お客様ご自身での取付けサポートは行っておりません。
- お取付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品取付後は配線に市販の絶縁テープを必ず巻き、車両金属部へのかみこみや接触には十分注意のうえ、取付けを行なってください。
- 取付ける車両によっては配線加工が必要な場合があります。詳しくは弊社ホームページの車種別接続図をご確認ください。
- 本製品のお取付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

接続概要図

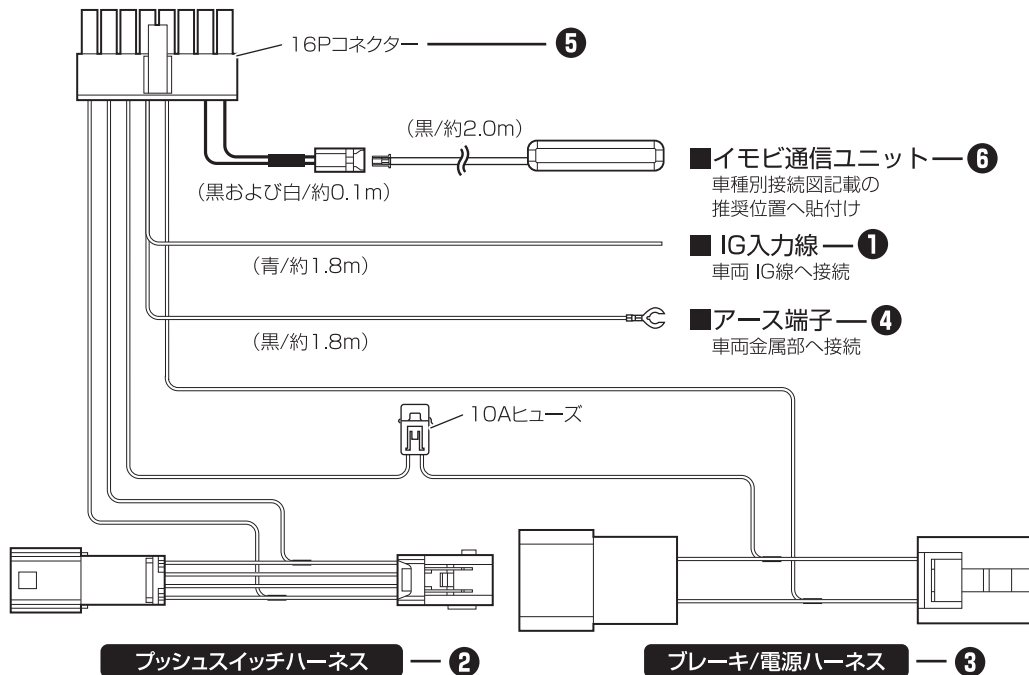

接続手順

取付前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続図」をご確認のうえ、取付作業を行なってください。

http://www.e-comtec.co.jp/O_etc/tekigou2/


QRコードからも確認できます。



※取付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取付けを行なってください。


① IG入力線の接続

車種別接続図に記載の車両IG線へ付属のエレクトロタップで接続します。

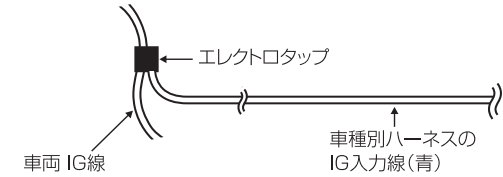


② プッシュスイッチハーネスの接続

プッシュスイッチ裏側のコネクターへ割り込ませます。

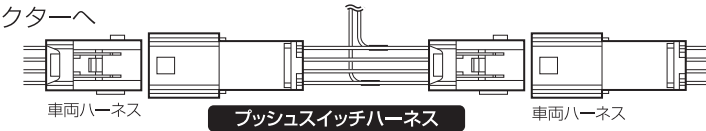


③ ブレーキ/電源ハーネスの接続

車種別接続図に記載のコネクターへ割り込ませます。

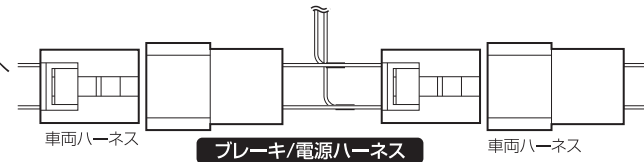


④ アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を削ったボディ、フレームのビスなどへ確実に共締めしてください。

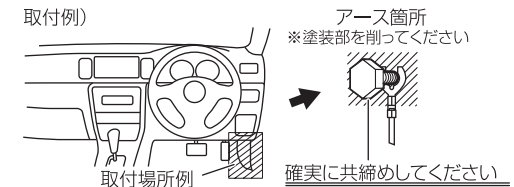

⑤ エンジンスタートのメインユニットへ16Pコネクターを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を接続し、メインユニットへ16Pコネクターを接続してください。



⑥ イモビ通信ユニットの設定および固定

車種別接続図に記載の「イモビ通信ユニット固定位置」を参考に、プッシュスイッチを押した際に「ピピピピピピピッ」と鳴った後に「ピロリ…ピロリ…」と切替わる位置に固定してください。

