

# 取扱説明書

## インテリジェントキー 対応ハーネス

# Be-IL21N

### はたらき

本製品を取付けることによって弊社のリモコンエンジンスターターで日産インテリジェントキー装備車のエンジンを作動させることができます。  
※対応車種については車種別適合表を参照して下さい。

### ⚠ 注意

本機の接続を間違えた場合、車輛側の装置が壊れることがあります。取付けの際は必ず専門知識を持った方にご相談の上、取付けしてください。

### 必要な工具

- プライヤー
  - 絶縁テープ
- ※その他の工具が必要な場合があります。

### セット内容

- アダプター配線(1式)
- エレクトロタップ(1個)


COMTEC

## Be-IL21Nの取付方法

### 接続方法

- ① BeTime取扱説明書を参照して専用ハーネスとBeTimeメインユニットの灰色線を差し換えます。
- ② 付属の青タップでアダプターBe-IL21Nの灰色線と専用ハーネスの灰色線を図の場所に接続します。
- ③ 車輛キーシリンダーから出ている中継カプラー（白色2P）を外し、間にアダプターBe-IL21Nカプラー側を入れます。

注. 必ずフットブレーキ配線をしてください。  
車輛を動かす場合必ずマスターキー（インテリジェントキー）が必要になります。

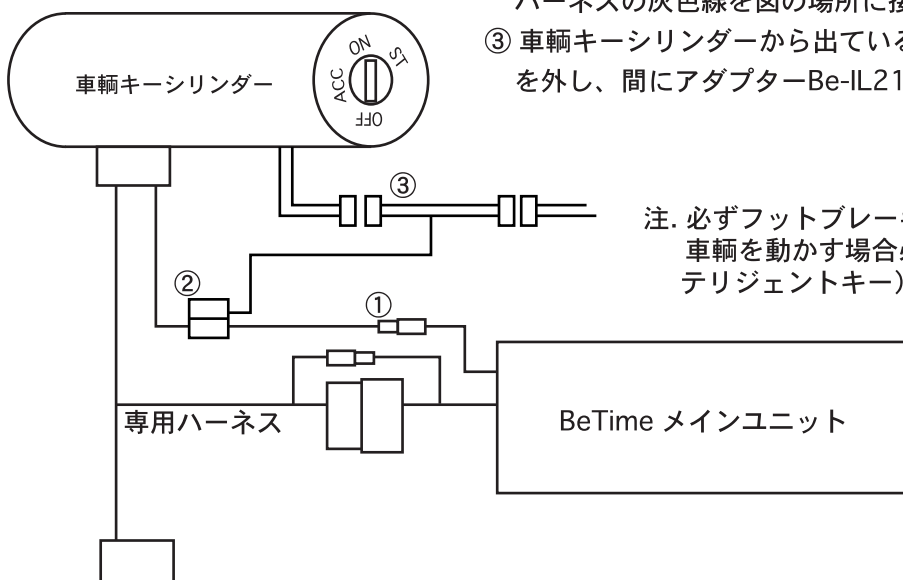

### 取付け概要図