

取扱説明書

インテリジェントキー
対応ハーネス

Be-IL22N

COMTEC

はたらき

本製品を取付けることによって弊社のリモコンエンジンスターターで日産インテリジェントキー装備車のエンジンを作動させることができます。
※対応車種については車種別適合表を参照して下さい。

注意

本機の接続を間違えた場合、車輛側の装置が壊れることがあります。取付けの際は必ず専門知識を持った方にご相談の上、取付けしてください。

必要な工具

- ドライバー
 - 絶縁テープ
- ※その他の工具が必要な場合があります。

セット内容

- アダプター配線1式


Be-IL22Nの取付方法

取付1

車輛側キーシリンダーから出ている白色6Pコネクターを外しアダプターの6Pコネクターを凹凸に合せ間に接続します。

取付2

BeTime取扱説明書を参照して専用ハーネスとBeTimeメインユニットの灰色線を差し換えた間にアダプターの灰色線をオス、メスギボシに合うように接続します

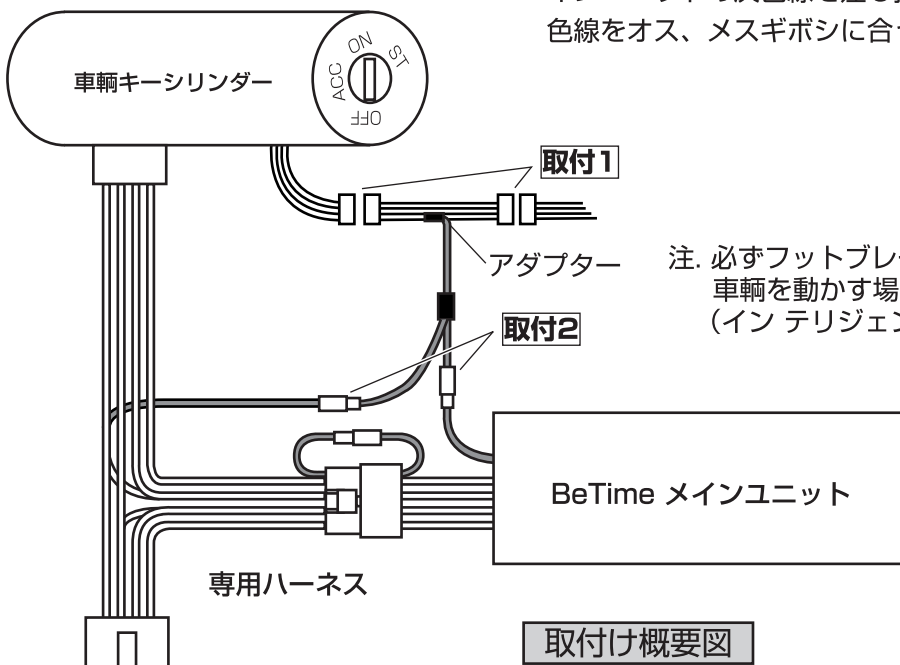

取付け概要図