

取扱説明書

変換ハーネス Be-PS01

株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県みよし市助生町下石田60
サービスセンター PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver2.1_029021

商品説明


形状の違うコネクタを変換してプッシュスタートシステム車専用エンジンスターターの取付けを可能にします。

⚠ 注意

- ・ プッシュスタートシステム車専用エンジンスターターの専用オプションです。その他のエンジンスターターでは使用できません。
- ・ 対応車種は当社適合表、ホームページ、カタログ等で確認してください。
- ・ 車両ハーネスコネクタ形状が異なる場合や割り込み接続が出来ない場合は無理に行わないで下さい。車両故障を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ・ 必ずエンジンを切り、車両電源をOFFの状態にして取付けて下さい。
- ・ コネクタを接続する際、「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んで下さい。また各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取付けて下さい。

セット内容

ハーネス (2 個)

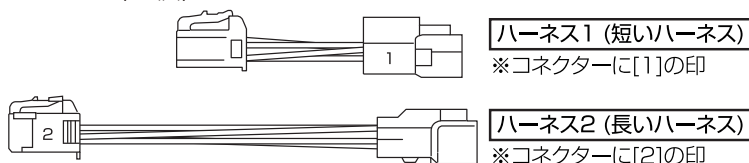

◆取付方法

- ① 車両ブレーキコネクタから車両ハーネスを外します。
- ② エンジンスターター側フットブレーキハーネスコネクタに本製品ハーネス 1、2 を下図のように凹凸が合うコネクタを接続します。※取付車種によりハーネス 1 と 2 の接続方法が異なります (下図参照)。
- ③ 反対側コネクタをはじめに外した車両ハーネスと車両ブレーキコネクタの凹凸が合うよう間に割り込ませます。

