

# 取扱説明書

## 変換ハーネス Be-PS02

### 商品説明


形状の違うコネクタを変換してプッシュスタートシステム車専用エンジンスタートの取付を可能にします。

### ⚠ 注意

- ・プッシュスタートシステム車専用エンジンスタートの専用オプションです。その他のエンジンスタートでは使用できません。
- ・対応車種は当社適合表、ホームページ、カタログ等で確認してください。
- ・車両ハーネスコネクタ形状が異なる場合や割り込み接続が出来ない場合は無理に行わないで下さい。車両故障を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ・必ずエンジンを切り、車両電源をOFFの状態にして取付けて下さい。
- ・コネクタを接続する際、「カチッ」と音がするまでしっかりとはめ込んで下さい。また各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取付けて下さい。
- ・スバル車に取付た場合エンジンスタートでのエンジン始動、停止後はキーレスアクセスによるアンロックはできません。純正キーレスリモコンでアンロックを行ってください。


### セット内容

ハーネス (2 セット)

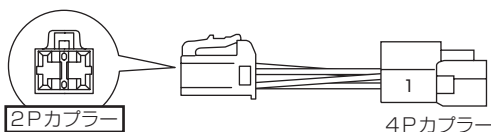

ハーネス 1 (短いハーネス)

※コネクタに「1」の印



ハーネス 2 (長いハーネス)

※コネクタに「2」の印

株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県西加茂郡三好町筋生下石田60番  
サービス部 PHONE 0561-36-5654  
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver1.0\_821170

### ◆取付方法

はじめに車両ブレーキコネクタから車両ハーネスを外します。

本製品ハーネス 1 の [1] の印があるカプラーとハーネス 2 の [2] の印があるカプラーの間にエンジンスタート車両接続ハーネスのフットブレーキハーネスを下記図のようにコネクタの凸凹が合うよう接続してください。

ハーネス 1、2の反対側コネクタをはじめに外した車両ハーネスと車両ブレーキコネクタの凸凹が合うよう間に割り込ませます。

