

取扱説明書

商品説明

エンジンスターター付属コネクタ形状と車両コネクタ形状が違う車両へのプッシュスタートシステム車専用エンジンスターターの取付けを可能にします。


⚠ 注意

- ・プッシュスタートシステム車専用エンジンスターターの専用オプションです。その他のエンジンスターターでは使用できません。
- ・対応車種は当社適合表、ホームページ、カタログ等で確認してください。
- ・車両ハーネスコネクタへのエレクトロタップでの接続不良や誤接続の場合、車両故障を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ・必ずエンジンを切り、車両電源をOFFの状態にして取付けて下さい。
- ・コネクタを接続する際、「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んで下さい。また各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取付けて下さい。
- ・下記《◆取付方法》に記載があるようにヒューズの入れ替えを必ず行なってください。入れ替えをしないと車両故障の原因になります。

変換ハーネス Be-PS06

セット内容

変換ハーネス (1 個)



株式会社コムテック


〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下石田60
サービスセンター PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver1.0_921121

ヒューズ (2A/1 個)




エレクトロタップ (2 個)




◆取付方法

- 1 エンジンスターター側フットブレーキハーネスにはじめから入っているヒューズ (10A) を付属のヒューズ (2A) と入れ替えます。
※入れ替えをしないと車両故障の原因になりますので必ず行ってください。
- 2 エンジンスターター側フットブレーキハーネスと変換ハーネスの 4P コネクタと凹凸が合うように接続してエンジンスターター側フットブレーキハーネスの未使用コネクタを絶縁テープ等で絶縁します。
- 3 車両ブレーキ部分のハーネスにブレーキ信号と常時 12V をそれぞれエレクトロタップで接続します。

- 3 プレーキ信号と常時 12V をエレクトロタップで接続

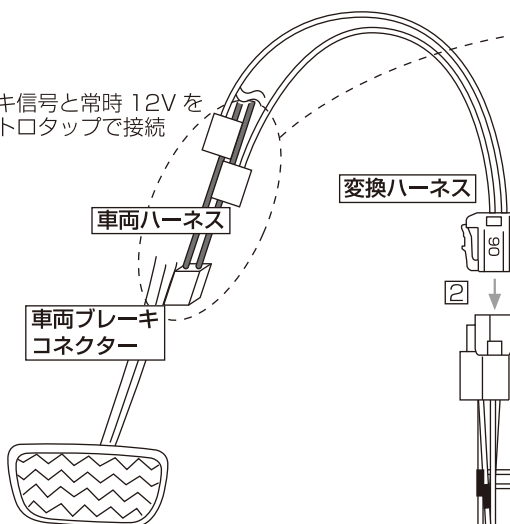


取付例) トヨタ ウィッシュ
H24.4 ~ E20 系

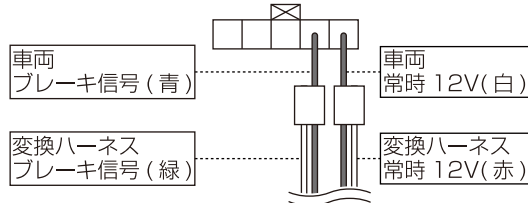

※接続先は弊社ホームページの車種別接続図でご確認ください。

1 ヒューズの入れ替え

※入れ替えをしないと車両故障の原因になります。



- 2 未使用コネクタは必ず絶縁テープで絶縁