

取扱説明書

ZR-12 ドライブレコーダー 接続ケーブル

株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下石田60
サービスセンター PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver1.0_214061


◆商品説明

レーダー探知機とドライブレコーダーを接続する際に本製品を使用することで、ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体への映像 / 音声入力を 1 本で行うことができます。レーダー探知機本体の電源が OFF になるとドライブレコーダーへの電源供給は行われません。

⚠ 注意

- 本製品は弊社対応製品のみ接続することができます。その他の製品に接続した場合、故障、破損の原因となります。
- 運転の妨げにならないように取付けおよび配線の取回しを行なってください。
- レーダー探知機本体の電源はシガープラグコードや OBD II アダプターなどを使用し、車両へ接続を行なってください。
- レーダー探知機本体への電源を分岐して使用している場合や車両のバッテリーが劣化している場合など、電源が不安定になり、レーダー探知機やドライブレコーダーの電源が遮断されることがあります。

◆各部名称

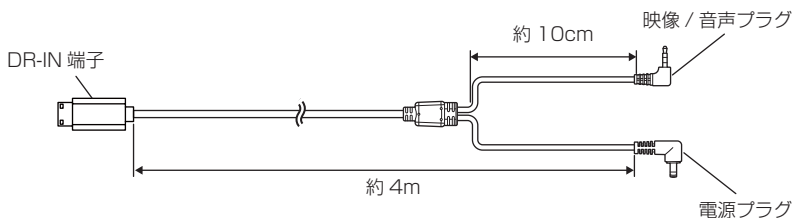


◆取付方法

1. 対応レーダー探知機の DR-IN 端子へ本製品を接続します。
※DR-IN 端子には差込方向があるため、無理に接続すると破損する恐れがありますのでご注意ください。
2. 対応ドライブレコーダーの電源ジャックおよび映像 / 音声出力端子（テレビ接続端子）へ本製品を接続します。
3. エンジンを始動し、動作確認を行なってください。
※OBD II アダプターでレーダー探知機を車両へ接続している場合、ACC ON ではレーダー探知機の電源は入りません。

■接続概要図

例) ZERO702V と HDR-251GH を接続する場合

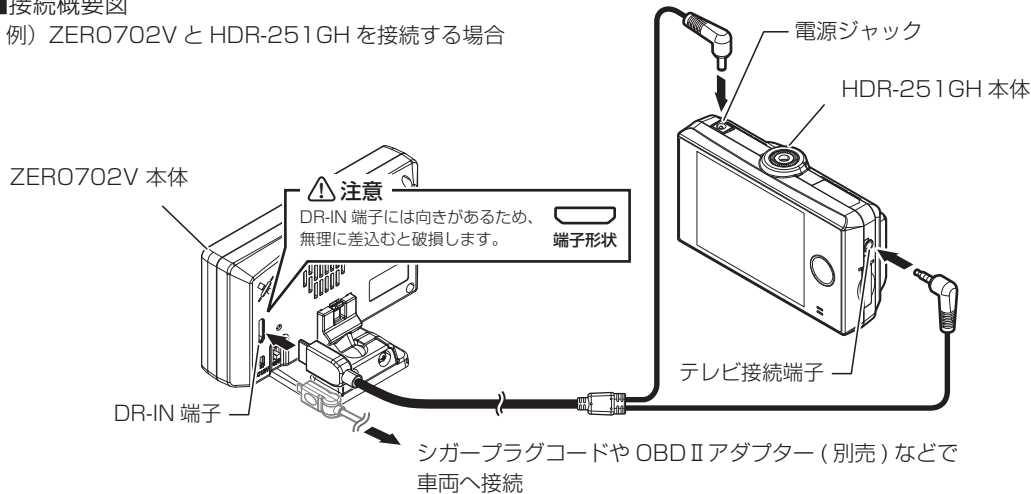

⚠ 注意

配線が引っぱられた状態で配線の取回しを行うと、断線や接触不良により電源が不安定になる可能性があります。配線は余裕を持たせ取回しを行なってください。