

# 取扱説明書

Be Time／守護神  
共通オプション

## トヨタ用ドアロック配線 Be-972

### 対応車種

トヨタ エスティマ (H12.1～)

車輻側にドアロック、アンロック信号のあるコネクタはあるが、配線が付いていない車種が一部あります。(同一車種でも配線があるタイプ、無いタイプがあります)

その場合、本配線をご使用して配線作業を行ってください。

### 注意

本製品はワイヤレスドアロック機能付き Be Time、守護神のみにご使用できます。

### 株式会社コムテック

<http://www.e-comtec.co.jp>

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター **0800-200-5654**

※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814**

Ver2.0\_701091

### 商品説明

ワイヤレスドアロック機能付き「Be Time」「守護神」の配線を行う際、車輻側カプラーに配線が無い場合のみ本製品をご使用頂いて、お取付けを行います。

### ⚠ 注意

- ・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保護テープ等を貼って保護してください。


### セット内容

※ ( ) 内は数量

#### ■ロックハーネス (緑/1)




#### ■アンロックハーネス (紫/1)



#### ■ドアポジションハーネス (桃/1)



## ■取付け方法

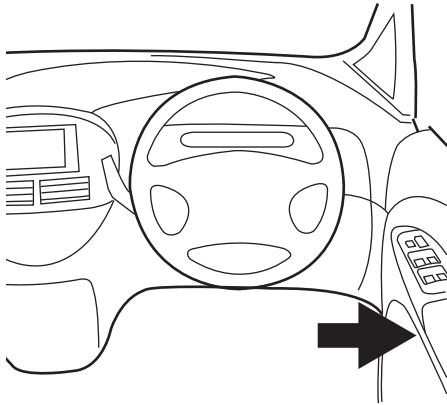

- 運転席ドア内パワーウィンドウマスタースイッチにある乳白色20Pカプラーを探します。

1	2	3	4		5	6	7	8			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ロック 15番  
アンロック 6番  
ドアポジション 10番

- 左記位置に配線がある場合  
各商品の取扱説明書を参照し各配線を行ってください。
- 左記位置に配線の無い場合  
15番 (ロックハーネス/緑)  
6番 (アンロックハーネス/紫)  
10番 (ドアポジションハーネス/桃) を各々確実に差し込みます。  
各商品の取扱説明書を参照し、各配線を行ってください。